


# OMNICAL<sup>®</sup> ONE



## Guida rapida all'uso di ONE

**LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA GUIDA SONO DA INTENDERSI VALIDE PER UN APPARATO CITOFONICO OMNICALL ONE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE , E CON VERIFICA DI FUNZIONAMENTO EFFETTUATA DA PERSONALE QUALIFICATO. PER TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE NECESSARIE , SI FACCIA RIFERIMENTO AL MANUALE TECNICO DEL PRODOTTO , PRESENTE SUL SITO [WWW.OMNICALL.IT](http://WWW.OMNICALL.IT)**

# Configurazione pulsanti

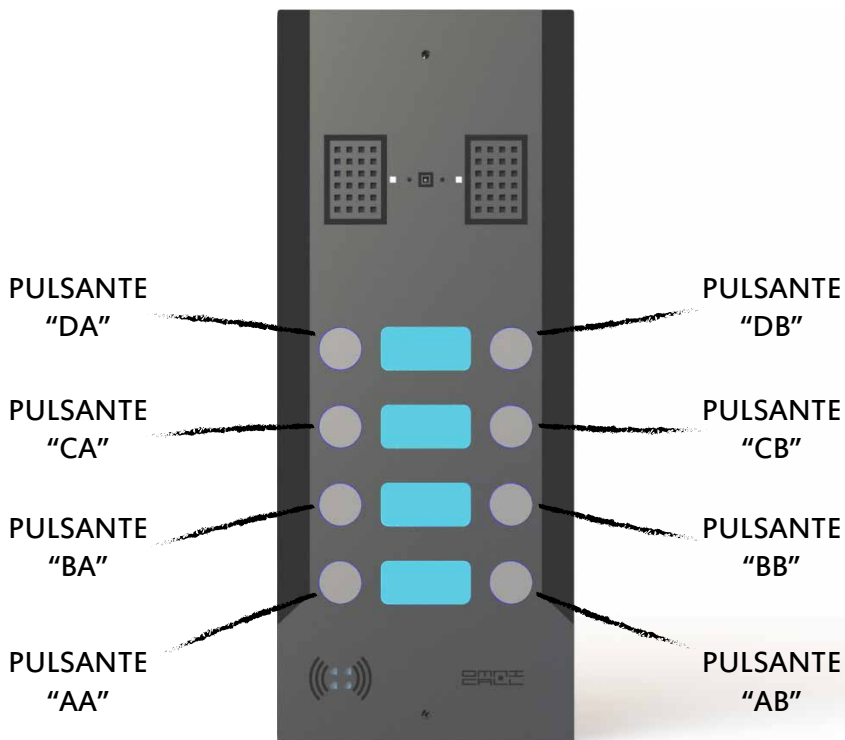

I pulsanti del citofono ONE , al fine di essere associati ai rispettivi numeri telefonici , vengono identificati da una sigla , come mostrato in figura. Per ogni singolo pulsante , possono essere assegnati 3 numeri telefonici , di rete fissa o mobile , che verranno contattati a cascata : ONE alla pressione del rispettivo pulsante , chiamerà il primo numero impostato ; nel caso in cui questo non risponda alla chiamata o risulti non raggiungibile , ONE contatterà il secondo numero memorizzato , e nel caso in cui anche questo tentativo fallisse , verrà chiamato il terzo ed ultimo numero salvato nel dispositivo.

# Memorizzazione numeri telefonici

Per memorizzare i numeri telefonici da contattare all'interno di ONE , è necessario inviare un semplice SMS al numero della Sim inserita nel citofono stesso , utilizzando la seguente sintassi :

**“Password + Sigla Pulsante + Posizione Numero + Numero Telefonico”**

Password : è il PIN di sistema , impostato di default a 0000

Sigla Pulsante : è il pulsante che stiamo cercando di configurare (AA , BA , Ecc.)

Posizione Numero : corrisponde all'ordine con cui verrà contattato il numero che stiamo inserendo. Può valere 1 , 2 oppure 3 a seconda della posizione in cui vogliamo inserirlo.

Numero Telefonico : è il numero che verrà chiamato da ONE

Quindi , se per esempio fossi in possesso di un ONE Monofamiliare , e volessi impostare 3 numeri di telefono sull'unico pulsante presente , dovrei inviare i seguenti messaggi :

1° SMS : 0000AA13331234567 (0000=Password / AA=Pulsante / 1=Posizione / 3331234567=Numero)

2° SMS : 0000AA23338912345 (0000=Password / AA=Pulsante / 2=Posizione / 3338912345=Numero)

3° SMS : 0000AA3059123456 (0000=Password / AA=Pulsante / 3=Posizione / 059123456=Numero)

## ATTENZIONE

Tra un SMS e l'altro attendere SEMPRE il messaggio di conferma da parte di ONE. Ad ogni messaggio inviato al citofono infatti , corrisponde sempre un SMS di conferma dell'avvenuta memorizzazione delle informazioni inviate. Nel caso in cui non si dovesse ricevere alcun SMS di risposta è probabile che ONE non stia funzionando correttamente.

# Funzione APRICANCELLO

Omnical ONE presenta la funzione APRICANCELLO : se chiamiamo ONE con un numero telefonico già memorizzato nel citofono , è possibile attivare uno dei due relè montati a bordo dell'elettronica integrata. Nel caso in cui ve ne sia necessità , c'è la possibilità di attivarli entrambi simultaneamente.

## ATTENZIONE

Entrambi i relè integrati , NON SONO RELE' DI POTENZA bensì di segnale , di conseguenza non si potranno pilotare direttamente dispositivi che necessitano tensioni o correnti maggiori di quelle supportate dagli stessi relè. Fare sempre riferimento al manuale tecnico o contattare l'assistenza Omnicall prima di effettuare collegamenti elettrici che potrebbero compromettere permanentemente il corretto funzionamento di ONE.

Per impostare questa funzionalità integrata , è sufficiente inviare un SMS al citofono con la seguente sintassi :

**"Password + Q + Valore Attivazione"**

**Password** : è il PIN di sistema , impostato di default a 0000

**Q** : è la lettera identificativa del parametro APRICANCELLO

**Valore Attivazione** : è il valore da attribuire al parametro e nello specifico

- \* impostato a 0 inibisce l'attivazione di entrambi i relè
- \* impostato a 1 attiva esclusivamente il relè 1
- \* impostato a 2 attiva esclusivamente il relè 2
- \* impostato a 3 attiva entrambi i relè

Se volessi attivare questa funzione per il primo relè , invierei un SMS scrivendo :

0000Q1

## Comandi in conversazione

ONE permette alcune funzionalità durante la fase di conversazione tra cui regolare il volume dello speaker , aumentare la sensibilità del microfono oppure attivare uno dei due relè integrati. E' sufficiente premere sul proprio telefono i pulsanti corrispondenti , come mostrato in figura :



\* La chiusura della conversazione tramite il pulsante '0' è obbligatoria sugli apparati telefonici di rete fissa , mentre sugli apparati di rete mobile la chiusura avviene in automatico alla chiusura della telefonata.

OMNICAL<sup>®</sup>

IL FUTURO INIZIA DA QUI

Prodotto e distribuito da:

Omnicall Srl

Sede legale e commerciale:  
Via V. Alfieri , 28/4  
41123 Modena - MO

Tel. +39 059 8676186  
Fax +39 059 8672084



[www.omnicall.it](http://www.omnicall.it)



[info@omnicall.it](mailto:info@omnicall.it)